


Szerelési útmutató DeltaRoll tolóajtóhoz



DELTA
ANNO 1989

DELTA TOLÓAJTÓ

TERET ADUNK

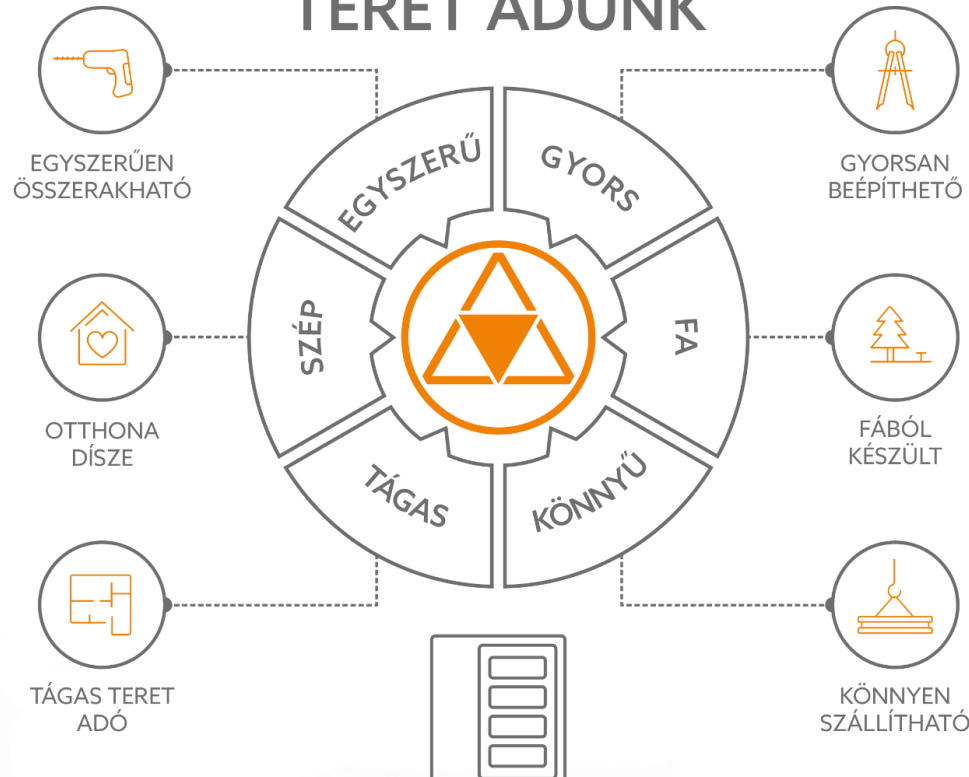



DELTA

ANNO 1989



Mérje meg az ajtólap szélességét.



A lap szélességének dupláját mérje ...





DELTA

ANNO 1989

a csomagban lévő falécre,





DELTA

ANNO 1989

és vágja le a vonal mentén.



20

19

Bontsa ki a mellékelt alusínt a csomagból,






DELTA


ANNO 1989

a végzárót oldja ki,



a sínben minden alkatrészt megtalál.

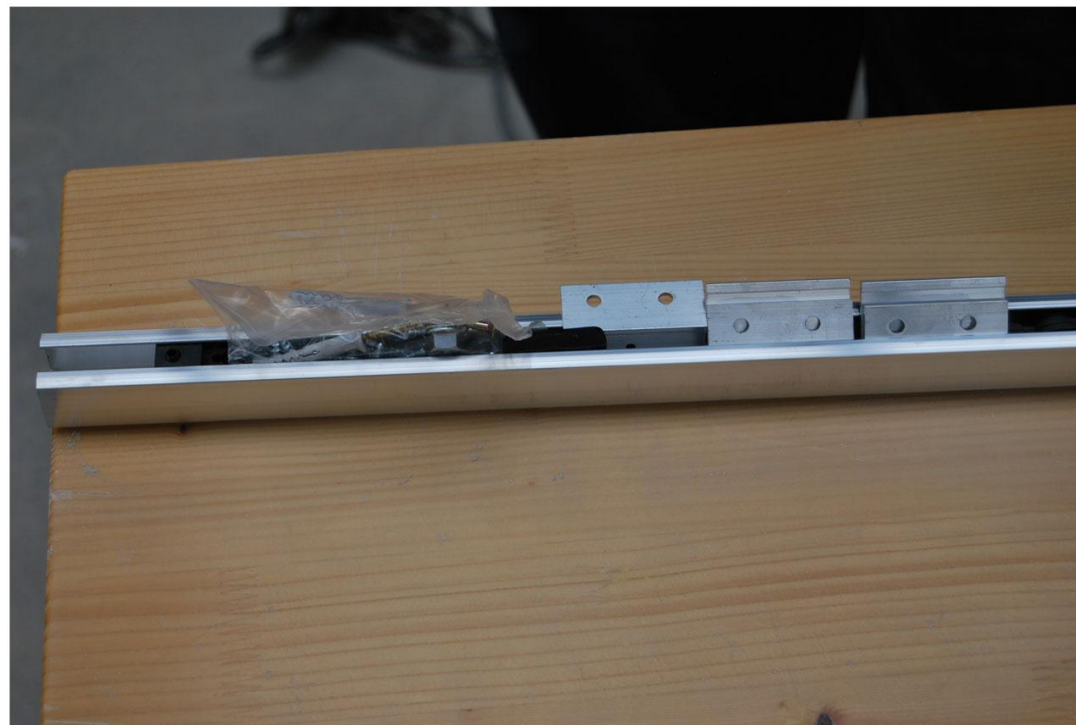

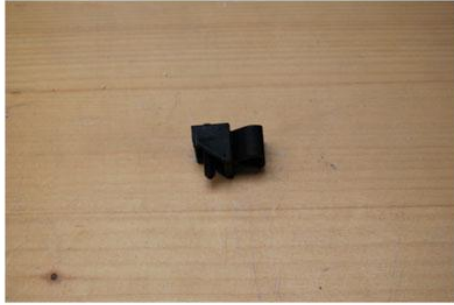




DELTA

ANNO 1989

Az alusínt is vágja le ...

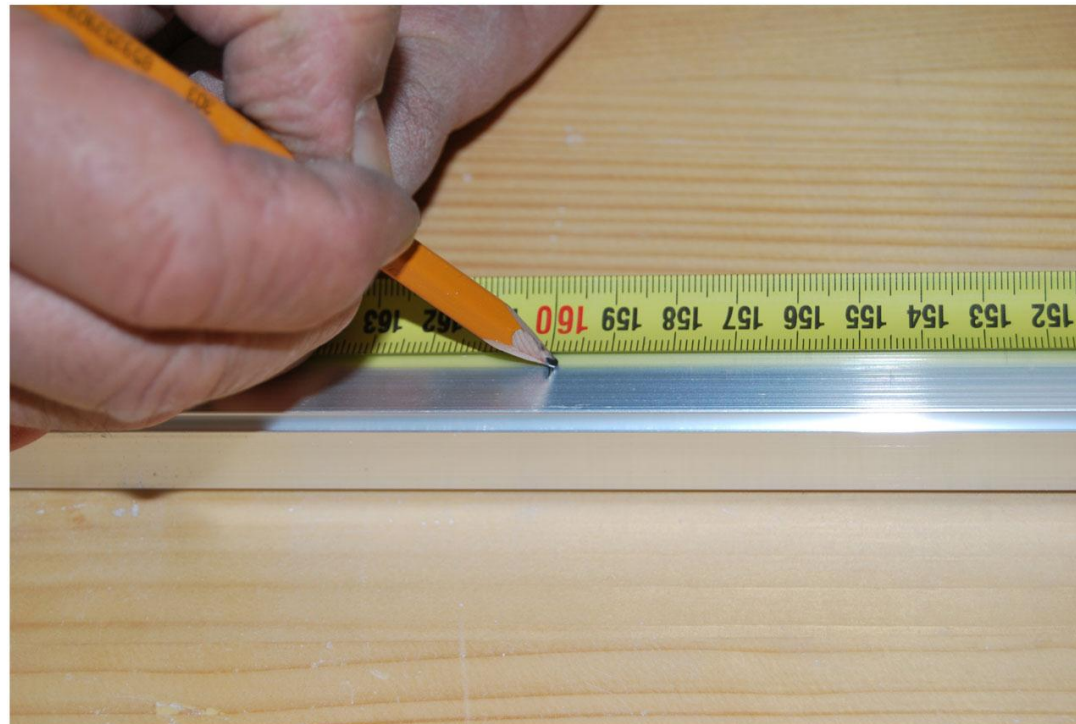




DELTA

ANNO 1989

az ajtólap dupla hosszára.

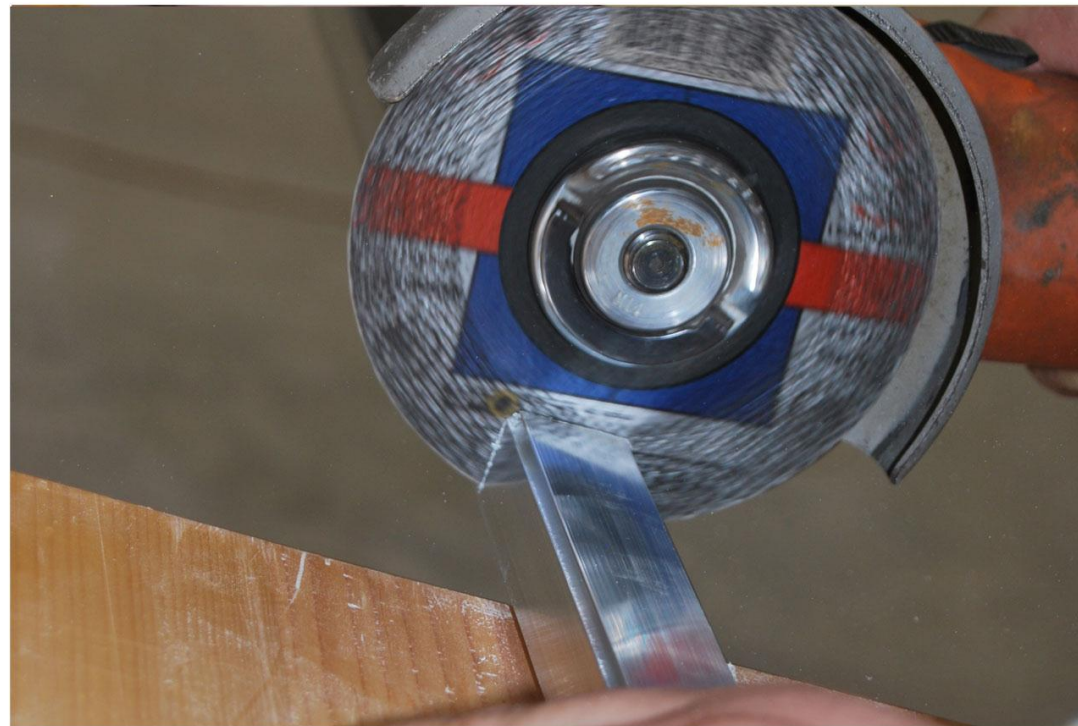




DELTA

ANNO 1989

Helyezze rá a tartófüleket,

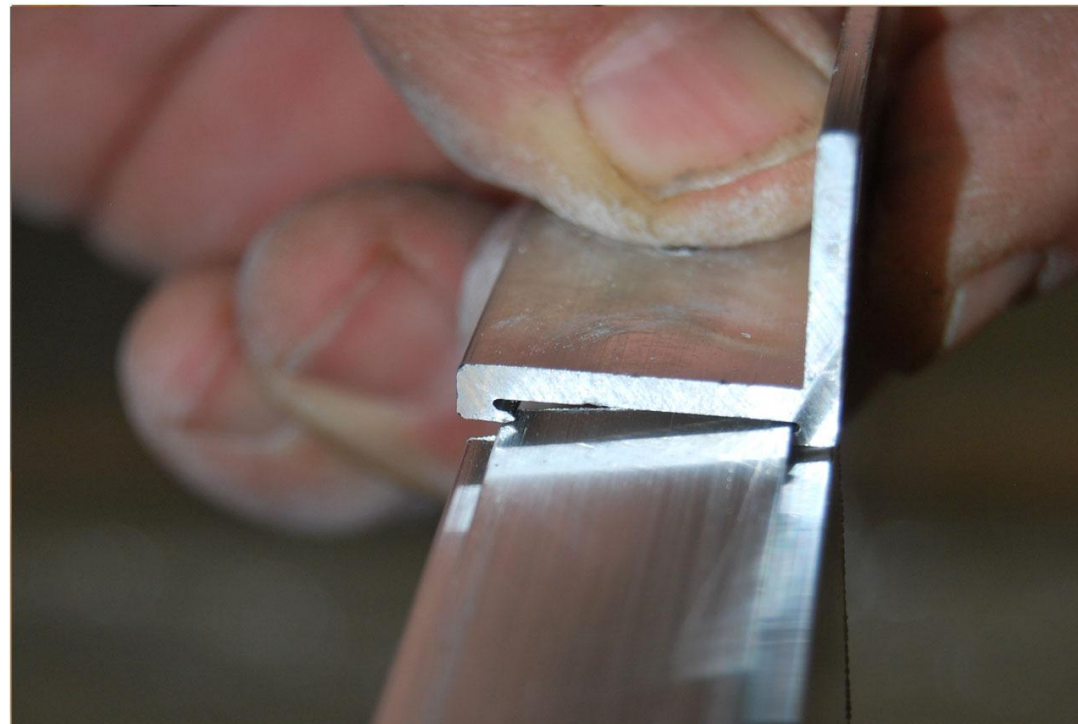

20


19



DELTA

ANNO 1989

amit rögzítsen a kis csavarral.

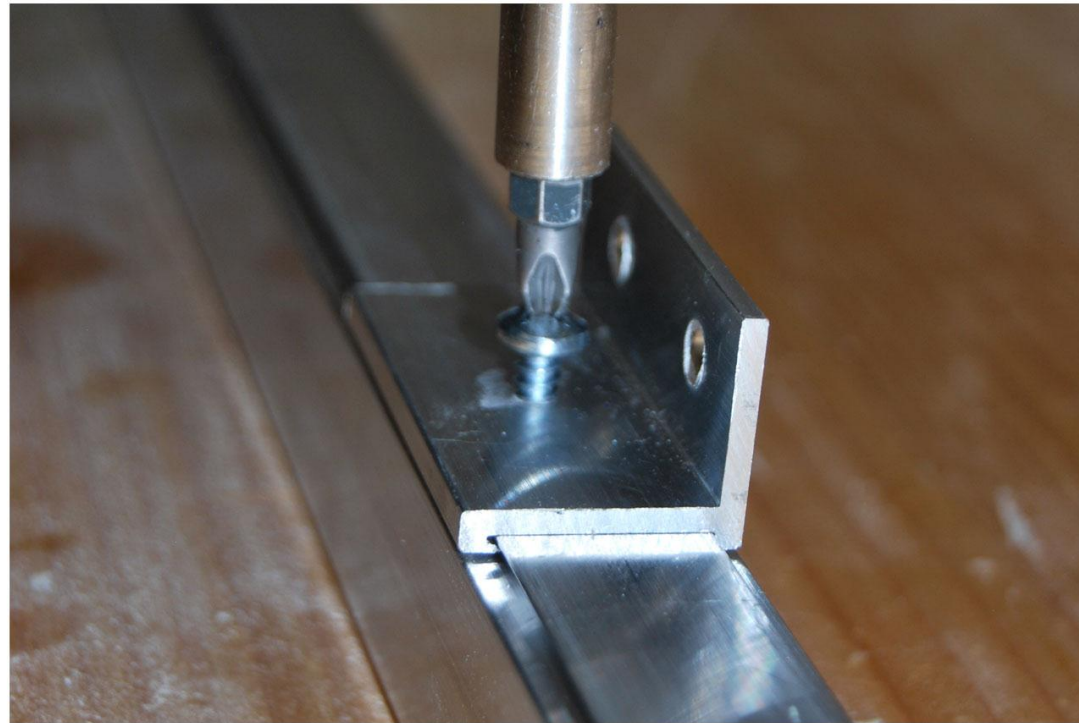




DELTA

ANNO 1989

A fülekkel a sínt fúrja fel a fa lécre

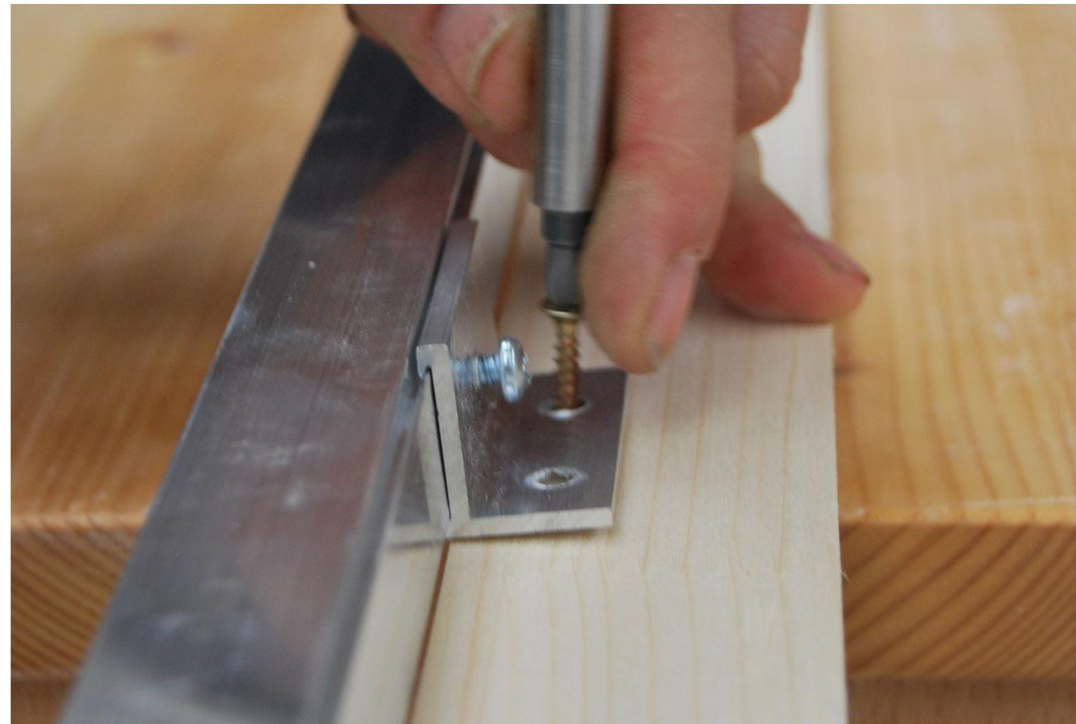

20

19

Az ajtólap tetejét a szélétől 15 cm-re ...



Felezzze meg, és fúrja fel a függesztőt.





DELTA

ANNO 1989

Ismételje meg a másik oldalon is...





DELTA

ANNO 1989

így kerül fel mindkét függesztő.






DELTA

ANNO 1989

Zárja le a sín egyik végét,

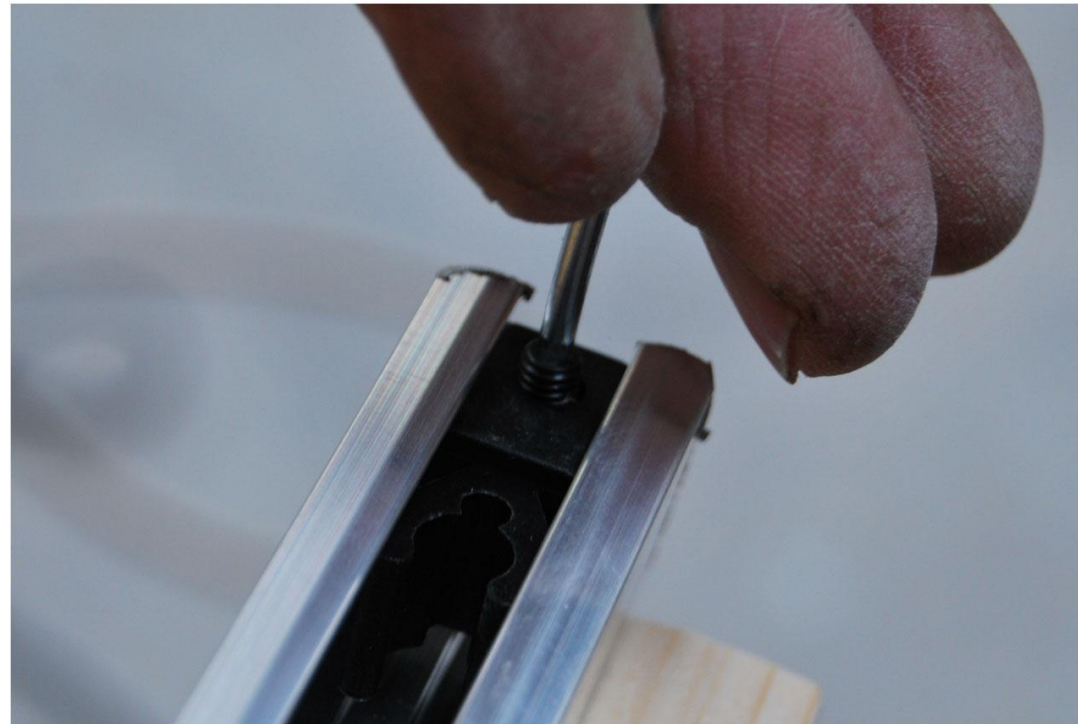

20

19



DELTA

ANNO 1989

Helyezze be a kocsikat,






DELTA

ANNO 1989


Majd zárja le a másik végét is.

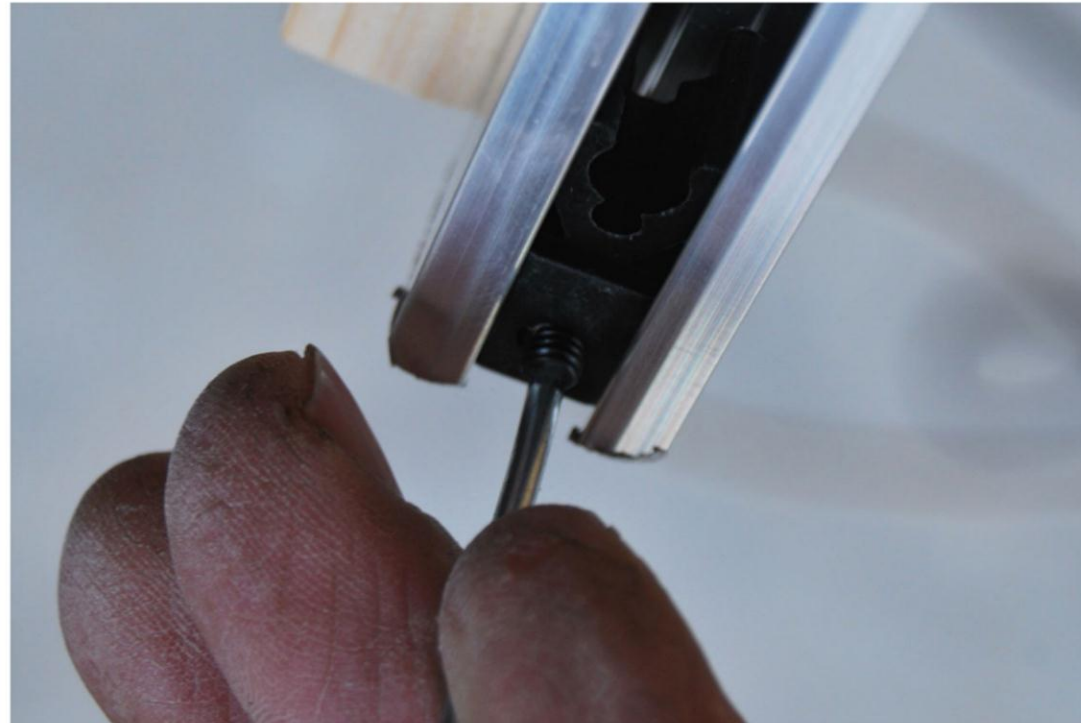

20

19

Akassza a lapot a függesztővel a sínre.

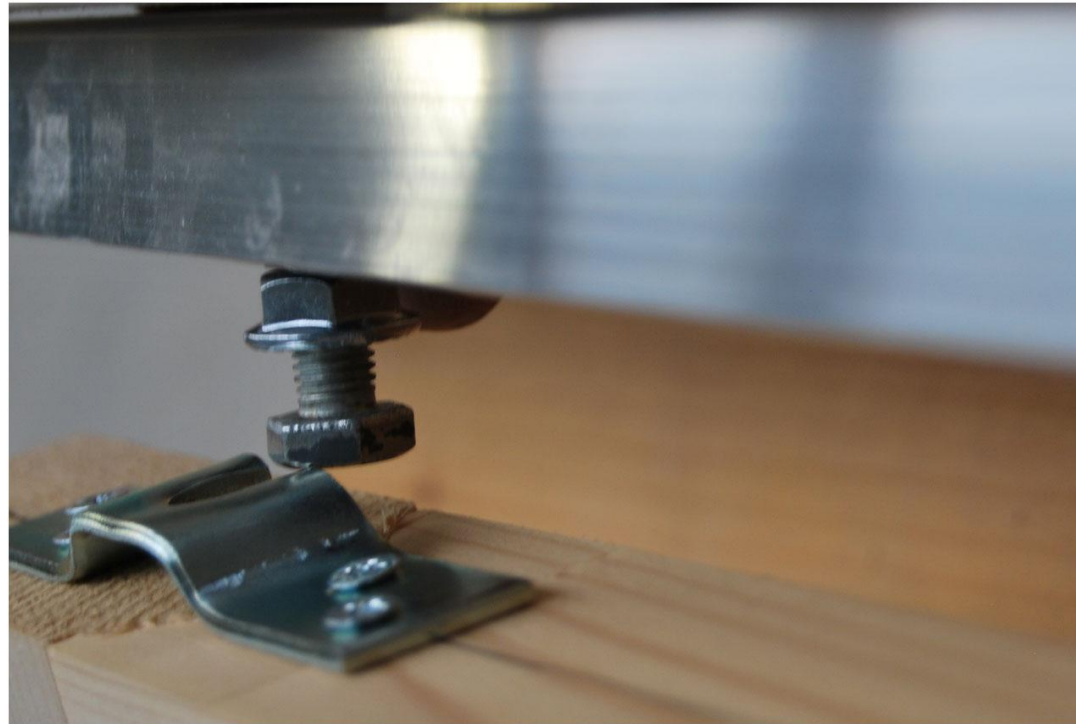



DELTA

ANNO 1989

Húzza meg a csavarokat.





DELTA

ANNO 1989

Az ajtó nyílásba helyezzen ékeket,



20

19



DELTA

ANNO 1989

Amire tegye rá az ajtót a sínnel.





DELTA

ANNO 1989

Állítsa vízszintesbe.






DELTA

ANNO 1989

Fúrja fel a falra.

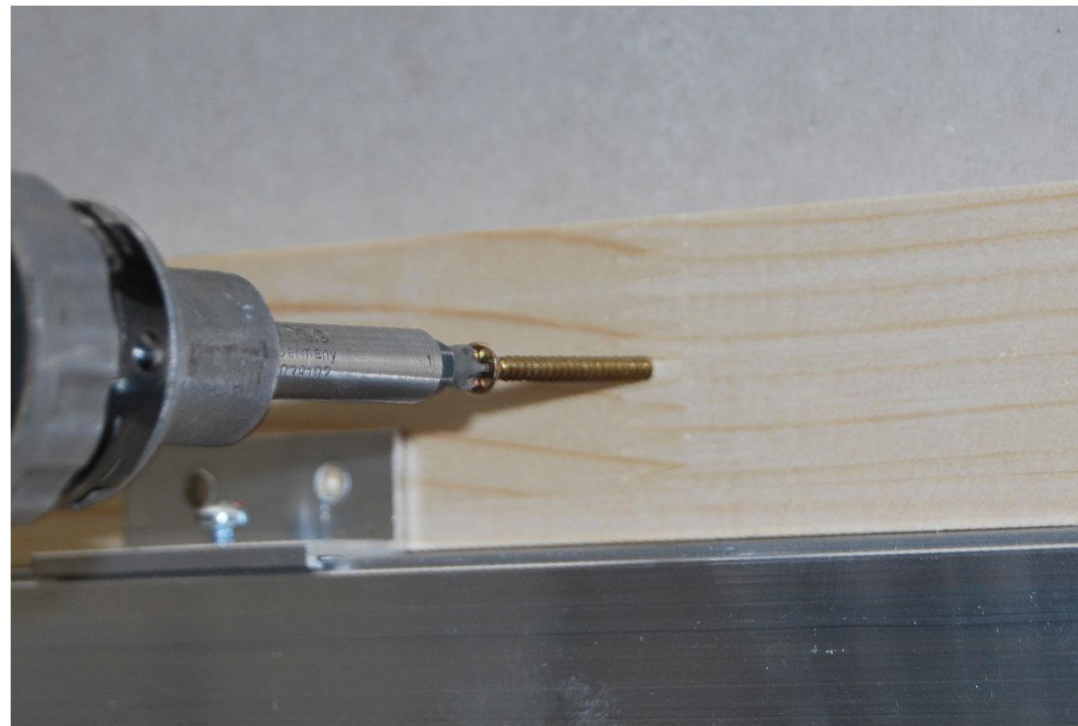

20

19



DELTA

ANNO 1989

A fogantyúig tolja be az ajtót.





DELTA

ANNO 1989

A padlón rögzítse a vezető helyét.





DELTA

ANNO 1989

Fúrja ki, dűbelezze,



20

19



DELTA

ANNO 1989

Csavarozza, hogy fixen álljon.





DELTA

ANNO 1989

Legyen a családjá örömére!





DELTA

ANNO 1989

